


E AWT 2254

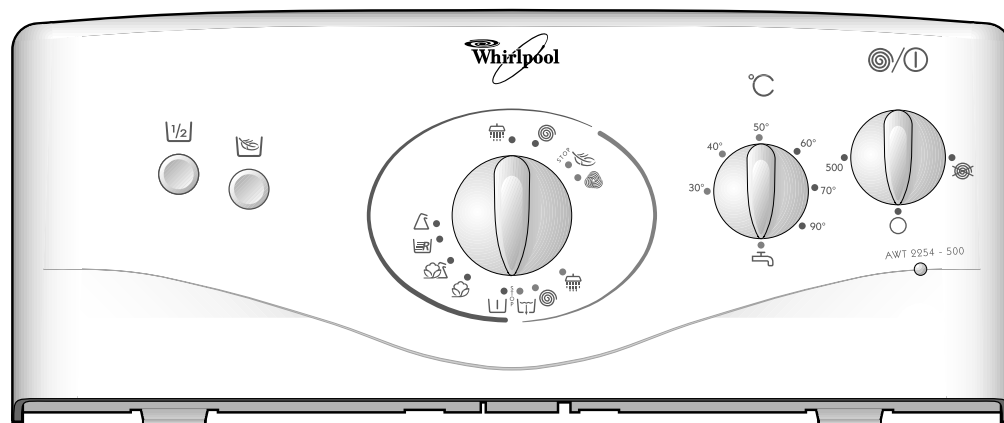

- "Frio"
- "Aparato apagado"
- "No centrifugado"

Las cifras (orientativas) de duración de los programas son válidas para el lavado a temperatura máxima y sin funciones especiales.

* : opción / Sí: dosificación requerida
1) No utilice detergentes líquidos.

Programa	Tipo de lavado / Notas	Carga máx. kg	Detergente y aditivos				Opciones		Selector de temperatura °C	Velocidad máxima de centrifugado rpm	Duración aprox. del programa min.
			Pre-lavado	Programa de lavado Principal	Sua- vizante	Lejía	Media carga	Lavado Suave			
Algodón con prelavado	Tejidos de gran resistencia y térmicamente estables muy sucios de algodón, ropa de hogar, ropa de cama, de mesa, prendas interiores, camisas, etc. <i>La carga máxima para ropa muy sucia es de 3,5 Kg.</i>	5,0	Sí ¹⁾	Sí	*	*	*	*	de a 90	500	130
Algodón	Tejidos de gran resistencia y térmicamente estables medianamente sucios de algodón, ropa de hogar, ropa de cama, de mesa, prendas interiores, camisas, etc.	5,0	— ¹⁾	Sí	*	*	*	*	de a 90	500	115
Ropa de color	Prendas (blusas, camisas, etc.) medianamente sucias de poliéster (Diolen, Trevira); poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,0	— ¹⁾	Sí	*	—	*	*	de a 60	500	100
Lavado rápido	Blusas, faldas, blusas de algodón, telas de toalla de color oscuro, vaqueros, etc. ligeramente sucios.	5,0	— ¹⁾	Sí	*	—	*	*	de a 40	500	85
Sintéticos	Prendas (blusas, faldas, etc.) ligeramente sucias de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,0	— ¹⁾	Sí	*	—	*	*	de a 40	500	70
Aclarado + Centrifugado	Programa para tratar el lavado con almidón o suavizante. <i>Termina con un programa de centrifugado suave.</i>	5,0	— ¹⁾	—	*	—	*	—		500	20
Centrifugado	<i>Programa para el ciclo de centrifugado intensivo.</i>	5,0	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	500	15
Delicado	Tejidos delicados y cortinas (vestidos, faldas, camisas, blusas, etc.).	1,5	— ¹⁾	Sí	*	—	—	—	de a 40	500	55
Lana	Sólo para lana lavable a máquina con etiqueta de pura lana virgen. <i>Si se selecciona la opción "Parada Con Cuba Llena" no deje la ropa en agua durante mucho tiempo.</i>	1,0	— ¹⁾	Sí	*	—	—	—	de a 40	500	45
Aclarado + Centrifugado	Programa para tratar el lavado con almidón o suavizante. <i>Termina con un programa de centrifugado suave.</i>	1,5	— ¹⁾	—	*	—	—	—		500	15
Centrifugado	<i>Programa de centrifugado suave.</i>	1,5	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	500	10
Desagüe	Sólo vaciado, sin centrifugado. <i>Método alternativo para finalizar los programas después de una "Parada con cuba llena".</i>	—	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	5

N.B. Este aparato está controlado por sensores. Evite poner demasiado detergente.








DATOS DE CONSUMO DE ENERGÍA Y AGUA					
Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración del programa (min)
Algodón	90	5,0	72	1,80	115
Algodón	60	5,0	72	1,15	115
Ropa de color	60	2,0	66	0,80	100
Ropa de color	40	2,0	66	0,40	100
Lavado rápido + 1/2 carga	40	2,5	54	0,50	85
Sintéticos + 1/2 carga	30	1,0	54	0,30	70
Delicado	40	1,5	70	0,65	55
Lana	40	1,0	70	0,55	45

El ciclo de prelavado aumenta la duración del programa unos 15 min. Los valores de consumo se han medido en condiciones normalizadas según la norma IEC 60 456. Los datos de consumo en el hogar pueden variar con respecto a los valores de la tabla según la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado. Los datos de la "Etiqueta de Energía" se refieren al programa "Ropa de Algodón de Color 60°C".

* El indicador de tiempo restante también se puede desviar de los valores de la tabla, porque tiene en cuenta las condiciones de la casa aplicables en ese momento.

** Para reducir la temperatura del agua, se añade agua fría al final del ciclo de lavado principal, antes de que la bomba drene el agua hacia afuera.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

1. Cierre las aletas del tambor y compruebe que estén bien bloqueadas.
2. Añada el detergente y los aditivos en el cajón sin sobrepasar la marca "MAX", de la siguiente manera:
 - Programa con prelavado y lavado principal  
 - Programa de lavado principal sin prelavado 
 - Suavizantes y acondicionadores 
 - Lejía de cloro 
 - Agentes quitamanchas 
 - Agentes antioxidantes (si son necesarios) 
3. Girar el **programador** en el sentido de las agujas del reloj hasta el programa deseado.
4. Girar el **mando de temperatura** hasta la posición deseada.

PULSAR LOS BOTONES DE OPCIÓN DESEADOS

Botón "Media carga"

- Reduce el consumo de agua en los programas "Algodón" y "Sintéticos" especialmente durante el aclarado.
- Especialmente adecuado para ropa poco sucia o para cargas reducidas (en este caso, disminuir proporcionalmente la cantidad de detergente).
- No es apto para los programas de alta temperatura.

Botón "Lavado Suave"

- En caso de ropa frágil o delicada, esta opción acorta el tiempo de rotación del tambor. La ropa es tratada con más delicadeza y se arruga y enreda menos.

CÓMO ACTIVAR EL PROGRAMA


Abrir el grifo y seleccionar la velocidad de centrifugado, para ello girar el mando de velocidad de centrifugado y "On/Off" a la posición deseada (la velocidad de centrifugado indicada o "No centrifugado"). Se ilumina el indicador piloto.

BLOQUEO DE LA PUERTA


Durante los programas, no se puede abrir la puerta. Se bloquea de forma automática en todos los programas.

Si se detiene el programa o si se produce un corte de la electricidad, la puerta se desbloquea automáticamente al cabo de 1 minuto.


AL FINAL DEL PROGRAMA

- El selector de programas se encuentra en la posición "STOP", el indicador piloto se enciende.
1. Girar el selector de "Velocidad de centrifugado" hasta la posición "Off" (apagado) .
 2. Desactivar las opciones especiales pulsando el botón correspondiente.
 3. Cerrar el grifo de entrada de agua.
 4. Esperar a que la puerta se desbloquee (aproximadamente 1 minuto).
 5. Abrir la puerta y las aletas del tambor y sacar la ropa.

SELECCIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA, VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO, OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Girar el selector de velocidad de centrifugado a la posición Off (apagado)  para apagar el aparato.
 2. Seleccionar el programa nuevo, la temperatura y las opciones.
 3. Girar el selector de centrifugado a la velocidad deseada para encender el aparato.
- El indicador piloto se enciende.

PARA PARAR Y REINICIAR UN PROGRAMA ANTES DEL FINAL

1. Girar el selector de velocidad de centrifugado a la posición Off (apagado)  para apagar el aparato.
 2. Colocar el selector de programas en "Desagüe". Girar el selector de centrifugado hasta la velocidad deseada para iniciar el programa de "Desagüe".
- Abrir la puerta sólo cuando el selector de programas se encuentre en "STOP" y la puerta esté desbloqueada (al cabo de 1 minuto, aproximadamente).

NOTAS E INSTRUCCIONES DE USO

- Al encender la lavadora, no comienza a funcionar inmediatamente: necesita algunos segundos para bloquear la puerta, llenar de agua y, entonces, el tambor empieza a girar.
- El centrifugado tiene un arranque con interrupciones: el tambor gira y se detiene varias veces, para mejorar la eficacia del centrifugado y para equilibrar mejor la ropa.
- Al final del ciclo de centrifugado el tambor sigue girando durante unos minutos: esto le ayudará a sacar la ropa.
- No se exceda en la dosificación del detergente: la formación excesiva de espuma puede entorpecer el centrifugado.
- El tambor deja de girar en varias fases del ciclo de lavado para disminuir el consumo de energía.